

Quick-Fill™ Αντλία Αέρα Ηλεκτρική Αντλία Αέρα

58609 / 68609

54

220 - 240 V~, 50 Hz, 110 W, 12 V --- 75 W Κατηγορία I

Οδηγίες εγκατάστασης

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 220 - 240V AC ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ, ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΕΙ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΕΣ Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΤΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΜΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Η ΤΟ ΣΩΜΑ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΕΡΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΜΗΝ ΣΤΕΚΕΣΕ ΣΕ ΥΓΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΛΥΜΑΤΩΝ: ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 20 ΛΕΠΤΑ ΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ «ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΓΚΟΣ - ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ» ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 5 ΛΕΠΤΑ ΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ «ΜΙΚΡΟΣ ΟΓΚΟΣ - ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ».

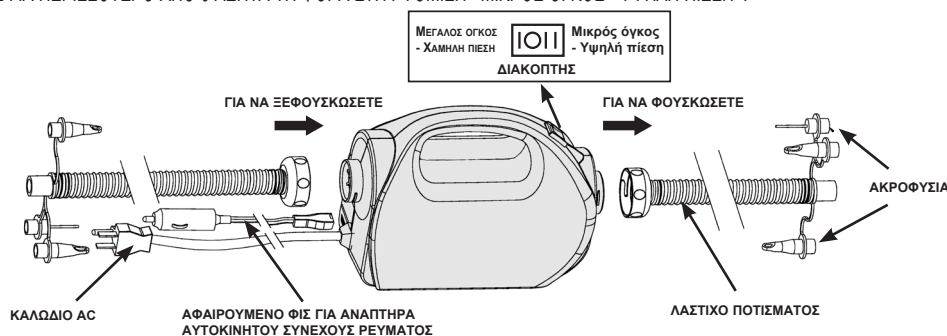

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα στην αντλία αέρα (Μπροστά για φούσκωμα, Πίσω για ξεφούσκωμα).
 2. Επιλέξτε την πηγή ρεύματος: Αναπτήρας αυτοκινήτου συνεχούς ρεύματος 12V ή οικιακή πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 220 - 240V.
 3. Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος ακροφυσίου.
 4. Για την ταχύτερο φούσκωμα, πιέστε «-» (ροή αέρα μεγάλου όγκου - χαμηλής πίεσης) για να φουσκώσετε αντικείμενα, όπως, φουσκωτά κρεβάτια ή παιχνίδια.
 5. Περιστρέψτε το διακόπτη στη θέση «=» (ροή αέρα μικρού όγκου - υψηλής πίεσης) για να φουσκώσετε αντικείμενα που απαιτούν σκληρότητα και δυσκαμψία, όπως, αθλητικές μπάλες ή φουσκωτά σκάφη.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ξεκινάτε πάντοτε με τη ρύθμιση «-» για ροή αέρα μεγάλου όγκου - χαμηλής πίεσης, για ταχύτερο φούσκωμα και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το διακόπτη στη θέση «=» για ροή αέρα μικρού όγκου - υψηλής πίεσης, για σκληρότητα, εφόσον απαιτηθεί. **ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΕΧΡΙ 0,83bar (0,083MPa).**
6. Φουσκώστε το αντικείμενο. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για την αποφυγή διάρρηξης, μην παραφουσκώνετε.
 7. Απενεργοποιήστε, πιέζοντας το «0».

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Δεν απαιτείται κάποια συντήρηση της αντλίας αέρα.

Όταν η αντλία, λαστιχο ποτισματοσ, ακροφύσια και τα σωλήνα δε χρησιμοποιούνται, φυλάσσετε τα στη συσκευασία.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

©2015 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd., to/à/à/à/à/Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
 www.intexcorp.com