

Greek

114
IO

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε
όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν
εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε
αυτό το προϊόν.

Ηλεκτρική Θερμάστρα Πισίνας

Πισινες HT30220

230 V~, 50 Hz, 3000 W, IP25

Μεγ. Θερμοκρασία Νερού 35 °C



Για επεξηγηματικούς σκοπούς μόνο.

Μην παραλείψετε να δοκιμασσετε και τα ακολουθα εξαιρετικά προιοντα της Intex: Πισινες, Εξαρτηματα Πισινας, Φουσκωτες Πισινες και Παιχνιδια Σπιτιου, Στρωματα Αερα και Βαρκες, τα οποια διατιθενται μεσω των εμπορικων αντιπροσωπων μας η του δικτυακου τοπου μας. Λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η Intex διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών και της εμφάνισης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ενημερώσεις του εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

INTEX®

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προσοχη.....	3
Σχεδιο Θεσεων Των Ξεχωριστων Εξαρτηματων.....	4
Οδηγίες συναρμολόγησης.....	5-8
Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας.....	8
Επιλογή ηλεκτρικής θερμάστρας πισίνας με σταθερή βάση.....	9
Φροντίδα Πισίνας και Χημικά Προϊόντα.....	10
Αποθηκευση μεγαλης διαρκειας.....	10
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων.....	11
Αντιμετωπιση συνηθισμενων προβληματων.....	12
Γενικες οδηγιες ασφαλειας.....	12
Περιορισμένη Εγγύηση.....	13

Απαίτηση ροής της αντλίας φίλτρου:
500/2500 γαλόνια/ώρα (1893-9464 λίτρα/ώρα)

Επαρκής θερμοκρασία νερού:
Από 63 βαθμούς Fahrenheit (17 βαθμοί Κελσίου) έως 95
βαθμούς Fahrenheit (35 βαθμούς Κελσίου)

Κατάλληλο για χρήση σε πισίνα με χωρητικότητα:
κάτω από 4500 γαλόνια (17033 λίτρα)

Τύποι πισίνας	Γαλόνια (Μέγεθος πισίνας σε πόδια)	Τετραγωνικά μέτρα (Μέγεθος πισίνας σε μέτρα)
Ορθογώνια	Μήκος X πλάτος X μέσο όρο βάθους X 7.5	Μήκος X πλάτος X μέσο όρο βάθους
Κυκλική	Μήκος X πλάτος X μέσο όρο βάθους X 5.9	Μήκος X πλάτος X μέσο όρο βάθους X 0.79
Οβάλ	Μήκος X πλάτος X μέσο όρο βάθους X 6.0	Μήκος X πλάτος X μέσο όρο βάθους X 0.80

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**


- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην επιτρέπετε τη χρήση αυτού του προϊόντος από παιδιά. Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά και ειδικότερα όσα έχουν κινητικές δυσκολίες.
- ΜΗΝ θάβετε το καλώδιο ρεύματος. Τοποθετήστε το καλώδιο σε σημείο στο οποίο δεν πρόκειται να καταστραφεί από μηχανές κουρέματος, κλαδευτήρια και άλλο εξοπλισμό.
- Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου ρεύματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τεχνικό τμήμα του ή παρόμοιο καταρτισμένο προσωπικό, προς αποφυγή κινδύνου.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, χρονοδιακόπτες, προσαρμογείς βυσμάτων οι μετασχηματιστές βυσμάτων για να συνδέσετε τη μονάδα στο ρεύμα. Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη μια κατάλληλα τοποθετημένη έξοδος.
- Αφιερώστε ξεχωριστή πρίζα με ασφάλεια τουλάχιστον 16 AMP ή περισσότερο. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα RCD ταιριάζει σφίχτα στην πρίζα του τοίχου, κάνει καλή επαφή και είναι ασφαλής. Αν δεν είστε σίγουροι επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
- Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ενήλικες.
- Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε το προϊόν αυτό όταν βρίσκεστε μέσα στο νερό ή όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα.
- Τοποθετήστε αυτό το προϊόν μακριά από την πισίνα, ώστε να μην σκαρφώνουν τα παιδιά στην αντλία για να έχουν πρόσβαση στην πισίνα.
- Τα παιδιά θα πρέπει να παραμένουν μακριά από αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρικά καλώδια.
- Μην λειτουργείτε αυτό το προϊόν όταν υπάρχει κόσμος στην πισίνα.
- Αποσυνδέετε πάντα το προϊόν από το ρεύμα προτού το αφαιρέσετε, καθαρίσετε, επισκευάσετε ή προβείτε σε τυχόν προσαρμογές στο προϊόν.
- Πάντα να τοποθετείτε τον θερμαντήρα πιο χαμηλά από την σύνδεση του λάστιχου της πισίνας.
- Τοποθετείστε το προϊόν σε όρθια θέση.
- Μην ανάβετε αν δεν υπάρχει νερό στο προϊόν.
- Μην ανάβετε εάν υπάρχει πιθανότητα το νερό στο προϊόν είναι παγωμένο.
- Για υπέργεια χρήση μόνο. Μην το χρησιμοποιείτε σε spa.
- Μην ανυψώνετε το προϊόν κρατώντας το από το καλώδιο ρεύματος.
- Προσλάβετε έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο για να τοποθετήσει μια γειωμένη πρίζα, κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικό χώρο και προστατευμένη από χιόνι και βροχή, ακριβώς δίπλα στο χώρο στον οποίο θα χρησιμοποιείται η θερμάστρα.
- Προφυλάξτε το καλώδιο ρεύματος και τοποθετήστε τον θερμαντήρα έτσι ώστε να είναι προστατευμένος από ζώα.
- Μην χρησιμοποιείτε επεκτάσεις καλωδίων.
- Ελέγξτε το καλώδιο πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέστε την θερμάστρα από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ή πριν την αφαίρεσή της από την πισίνα.
- Αποθηκεύστε τον θερμαντήρα μέσα στο σπίτι στο τέλος της περιόδου χρήσης της πισίνας.
- Η παροχή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε κανένα πώμα στρόφιγγας ή εξάρτημα άλλο από τα καθορισμένα.
- Το βύσμα αυτού του προϊόντος θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 3,5μ από την πισίνα.
- Το βύσμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μετά την εγκατάσταση του προϊόντος.
- Αυτό το μηχανήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και βρίσκονται υπό επίβλεψη ή καθοδήγηση και να κατανοούν τις κινδύνους που συνεπάγεται.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το μηχανήμα. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του μηχανήματος δεν επιτρέπονται στα παιδιά, χωρίς επίβλεψη.
- Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΕΜΠΛΟΚΗ Η ΑΛΛΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Η ΘΑΝΑΤΟΣ.

Οι προειδοποιήσεις, οι οδηγίες και οι κανόνες ασφαλείας που συνοδεύουν το συγκεκριμένο προϊόν αναφέρουν μερικούς μόνο συνηθισμένους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν με συσκευές προϊόντων ψυχαγωγίας σε νερό και δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις κινδύνων. Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε κοινή λογική και κρίση όταν απολαμβάνετε δραστηριότητες σε νερό.

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Πριν τη συναρμολόγηση του προϊόντος σας, παρακαλούμε διαθέστε μερικά λεπτά για να ελέγξετε τα περιεχόμενα και να εξοικιωθείτε με όλα τα μέρη.

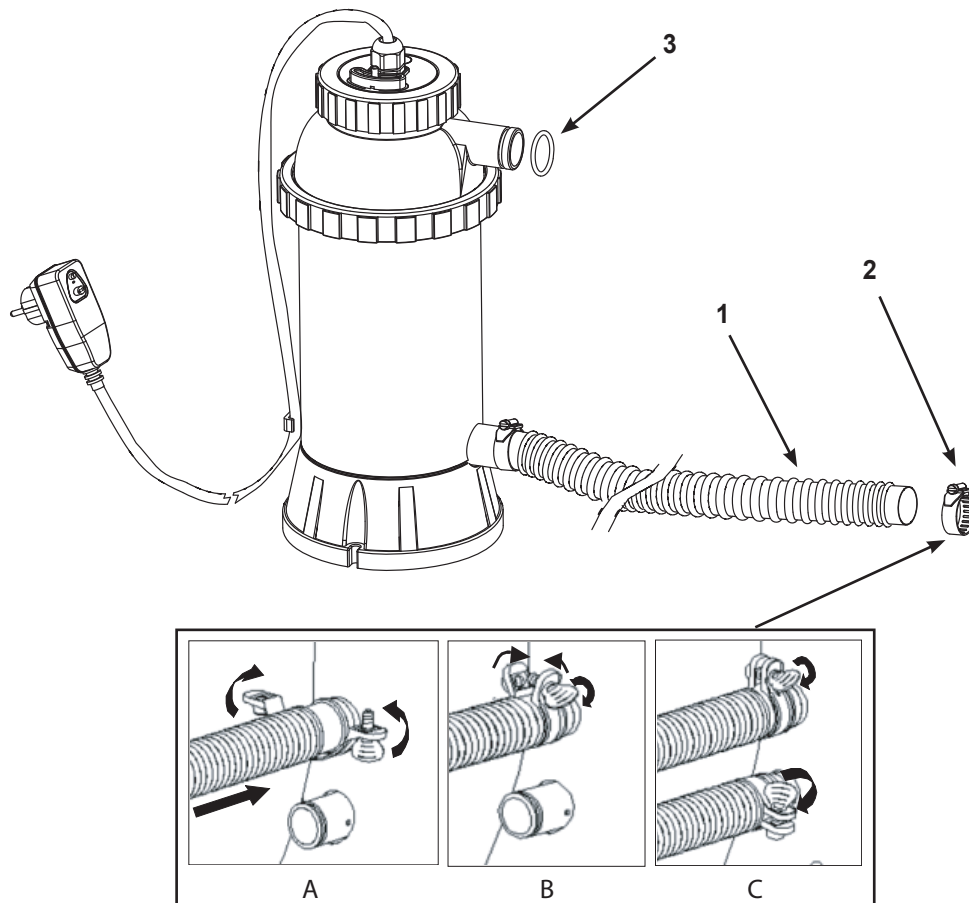

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
1	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ	1	10116
2	ΣΘΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑ	2	11489
3	ΑΣΘΑΛΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑ	2	10134

Όταν παραγγέλντε εξαρτήματα, μην ξεχάσετε να αναφέρετε τον αριθμό του μοντέλου και τον αριθμό του εξαρτήματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η συσκευή λειτουργεί κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΛΩΡΙΟΝΤΑ ($\text{HClO} + \text{ClO}^- + \text{Cl}_2$)	μέχρι 3 ppm
pH	6.8 - 8.0
ΑΛΑΤΑ ΧΛΩΡΙΟΥ	μέχρι 250 ppm
ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ ΟΞΥ	μέχρι 100 ppm
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ	μέχρι 500 ppm
ΑΛΑΤΑ ΒΡΟΜΙΟΥ (HBrO)	μέχρι 8 ppm

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ηλεκτρική θερμάστρα πισίνας πρέπει να εγκατασταθεί ως το τελευταίο κομμάτι του εξοπλισμού πισίνας πριν το σύστημα αλατόνερου ή χλωρίου στο νερό γεμίσει την πισίνα.

1. Συναρμολογήστε την ανωτέρω υπέργεια πισίνα (AGP) και την αντλία φίλτρου της σύμφωνα με τις οδηγίες.
2. Αφαιρέστε την ηλεκτρική θερμάστρα πισίνας και τα εξαρτήματά της από τη συσκευασία.
3. Τοποθετήστε την ηλεκτρική θερμάστρα πισίνας στη σειρά μετά την αντλία φίλτρου.
4. Συνδέστε το σωλήνα (1) με το σημείο εισαγωγής της ηλεκτρικής θερμάστρας πισίνας. (Δείτε την επόμενη σελίδα.)
5. Εάν η υπέργεια πισίνα σας είναι γεμισμένη με νερό, ξεβιδώστε τις σχάρες φίλτρου από τις συνδέσεις φίλτρου και εισάγετε τις μαύρες τάπες που μοιάζουν με καπέλα στις συνδέσεις φίλτρου πριν την εγκατάσταση της ηλεκτρικής θερμάστρας πισίνας. Πηγαίνετε κατευθείαν στο βήμα 6 εάν η πισίνα σας είναι άδεια.
6. Αποσυνδέστε την επιστροφή νερού στο σωλήνα (της πισίνας) από την ένωση με την αντλία φίλτρου και συνδέστε την στην ανώτερη σύνδεση της ηλεκτρικής θερμάστρας πισίνας με ένα σφιγκτήρα σωλήνα.
7. Συνδέστε το δεύτερο σωλήνα στην κατώτερη σύνδεση της ηλεκτρικής θερμάστρας πισίνας και στην κατώτερη σύνδεση της αντλίας. Σιγουρευτείτε ότι όλοι οι σφιγκτήρες σωλήνων είναι σφιγμένοι.
8. Εάν είναι εφαρμόσιμο, γυρίστε τις σχάρες φίλτρου στις συνδέσεις φίλτρου στο εσωτερικό της πισίνας αφού αφαιρέσετε τις μαύρες τάπες που μοιάζουν με καπέλα οι οποίες εμποδίζουν το νερό να ρέει έξω από την πισίνα.
9. Συνδέστε την ηλεκτρική θερμάστρα πισίνας στην παροχή ρεύματος. Ελέγξτε το RCD όπως φαίνεται στην επόμενη σελίδα.
10. Ανάψτε την αντλία. Ελέγξτε εάν το νερό ρέει μέσω της θερμάστρας. Μετά ανάψτε τη θερμάστρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ


Εάν η θερμάστρα δεν βρίσκεται σε όρθια θέση ένας διακόπτης ασφαλείας αυτόματα θα σβήσει την θερμάστρα. Βεβαιωθείτε ότι η θερμάστρα βρίσκεται πάντοτε σε όρθια θέση ενώ το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.

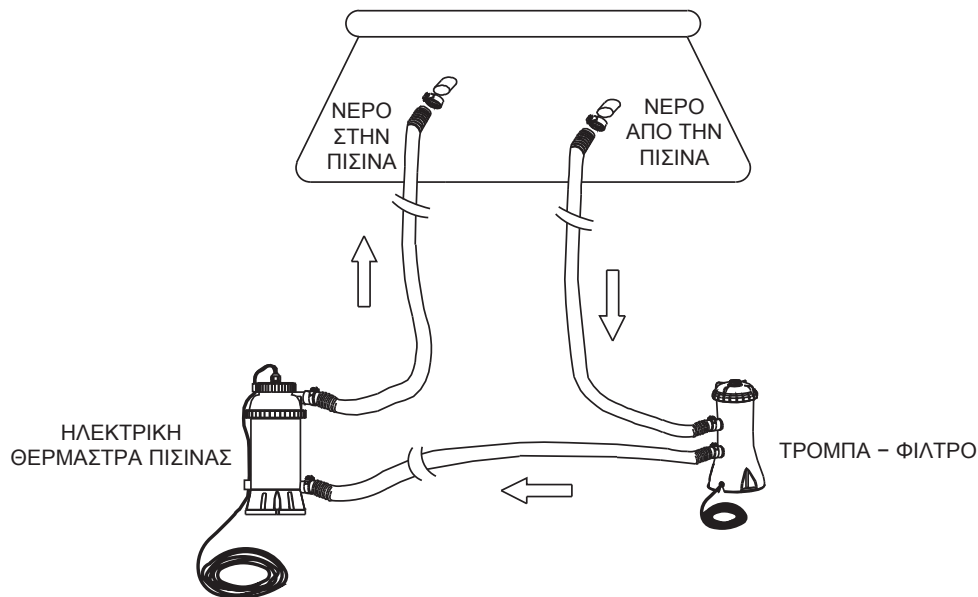ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)**ΠΡΟΣΟΧΗ**


Η αντλία νερού πρέπει να λειτουργεί πριν ανάψετε την θερμάστρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ RCD

1. Συνδέστε την περιφεριακή πηγή συντήρησης (RCD) σε μια παροχή ρεύματος. Πιέστε το κουμπί RESET στο αρσενικό βύσμα της περιφεριακής πηγής συντήρησης (RCD). Η ένδειξη θα πρέπει να βρίσκεται στο «ON». Δείτε τη φιγ. 1.
2. Πιέστε το κουμπί T στο αρσενικό βύσμα της περιφεριακής πηγής συντήρησης. Η ένδειξη θα πρέπει να βρίσκεται στο «OFF». Δείτε τη φιγ. 2.
3. Πιέστε το κουμπί RESET για χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν αποτύχει στο τεστ. Επικοινωνήστε με έναν αρμόδιο ηλεκτρολόγο για να προσδιορίσει την αιτία της αποτυχίας.

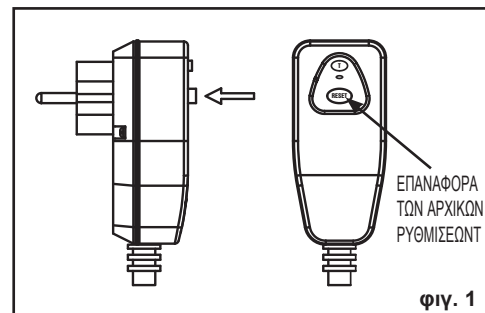


φιγ. 1

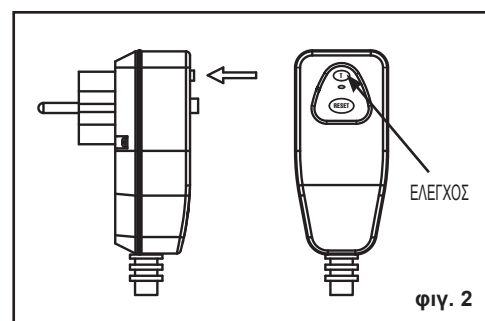

φιγ. 2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Γυρίστε την λαβή αριστερόστροφα στη θέση «I» για να ανάψετε την ηλεκτρική θερμάστρα πισίνας. Δείτε τη φιγ. 3.

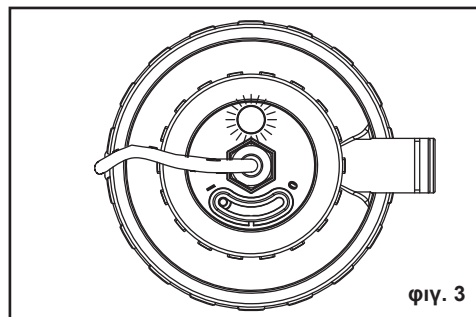


2. Η κοκκινη ενδεικτική λυχνία στο πάνω μέρος της θερμάστρας θα ανάψει δείχνοντας ότι η θερμάστρα λειτουργεί.

3. Γυρίστε τη λαβή δεξιόστροφα στην θέση «0» για να σβήσετε την ηλεκτρική θερμάστρα. Δείτε τη φιγ. 4.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σβήστε τη θερμάστρα πριν σβήσετε την αντλία φίλτρου ή πριν μπείτε στην πισίνα.

4. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στο πάνω μέρος της θερμάστρας θα σβήσει.

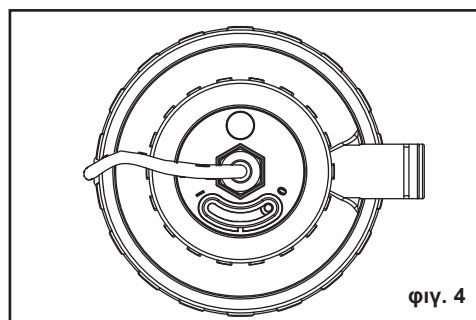

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Χρησιμοποιείτε πάντοτε ένα θερμόμετρο για να ελέγξετε την θερμοκρασία του νερού της πισίνας πριν μπείτε ή χρησιμοποιήσετε την πισίνα. Εάν η ένδειξη στο θερμόμετρο είναι πάνω από 95 βαθμούς Fahrenheit (35 βαθμούς Κελσίου), περιμένετε έως ότου η ενδεικτική θερμοκρασία νερού πέσει κάτω από 95 βαθμούς Fahrenheit (35 βαθμούς Κελσίου) πριν χρησιμοποιήσετε την πισίνα ή κάτω από 82 βαθμούς Fahrenheit (28 βαθμούς Κελσίου) πριν θέσετε ξανά σε λειτουργία την ηλεκτρική θερμάστρα πισίνας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην χρησιμοποιήτε την πισίνα εάν η ενδεικτική θερμοκρασία του νερού είναι πάνω από 95 βαθμούς Fahrenheit (35 βαθμούς Κελσίου). Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική θερμάστρα πισίνας εάν η πισίνα χρησιμοποιείται.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τύπος πισίνας		Χωρητικότητα νερού (υπολογισμένη στο 90% για Πισίνα Πλαισίου και 80% για Easy Set και οβάλ πισίνες)		Χρόνος για αύξηση 1 βαθμού Fahrenheit	Χρόνος για αύξηση 1 βαθμού Κελσίου
		(Γαλόνια)	(Λίτρα)	(Ωρες)	(Ωρες)
ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ INTEX (AGP)					
ΠΙΣΙΝΑ EASY SET®	8' x 27" (244cm x 68cm)	577	2184	1.0	1.5
	8' x 30" (244cm x 76cm)	639	2420	1.0	1.5
	10' x 30" (305cm x 76cm)	1018	3854	1.0	2.0
	12' x 30" (366cm x 76cm)	1485	5619	1.5	3.0
	12' x 36" (366cm x 91cm)	1779	6732	2.0	4.0
	12' x 42" (366cm x 107cm)	2454	9290	2.5	5.0
	15' x 36" (457cm x 91cm)	2822	10680	3.0	6.0
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12431	4.0	7.0
ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ THE INTEX ME ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ	10' x 30" (305cm x 76cm)	1185	4485	1.5	2.5
	12' x 30" (366cm x 76cm)	1718	6503	2.0	3.5
	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	4.0	7.0
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	4.5	8.0
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16806	5.0	9.0
ΜΙΚΡΗ ΠΙΣΙΝΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm)	439	1663	0.5	1.0
	102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm)	603	2284	1.0	1.5
	118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)	1013	3834	1.0	2.0
	149-5/8" x 78-3/4" x 31-1/2" (380cm x 220cm x 80cm)	1373	5198	1.5	3.0
	177-1/4" x 86-5/8" x 33-1/2" (450cm x 220cm x 85cm)	1907	7217	2.0	4.0


Σημειώσεις:

- Ο πίνακας ανωτέρω είναι μόνο για παραπομπή. Τα δεδομένα καταγράφηκαν υπό θερμοκρασία του νερού της πισίνας 77 βαθμούς Fahrenheit (25 βαθμούς Κελσίου), καλυμμένο με ηλιακό κάλυμμα κατά τη διάρκεια μιας ηλιόλουστης μέρας.
- Οι περιβάλλουσες θερμοκρασίες του αέρα και του νερού επηρεάζουν την δραστηριότητα του νερού να θερμαίνεται.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ

Κάποιες χώρες, ειδικά όσες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή κοινότητα, απαιτούν εγκατάσταση της Ηλεκτρική θερμάστρα Πισίνας στο έδαφος, σε μόνιμη κάθετη θέση. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε εάν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί για την περιοχή σας σχετικά με τις Ηλεκτρική θερμάστρα Πισίνας άνω του εδάφους. Εάν υπάρχουν, τότε μπορείτε να εγκαταστήσετε την Ηλεκτρική θερμάστρα Πισίνας σε πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τις δυο οπές που βρίσκονται στη βάση. Δείτε το διάγραμμα που ακολουθεί.

Η Ηλεκτρική θερμάστρα Πισίνας μπορεί να εγκατασταθεί σε τσιμεντένια βάση ή σε ξύλινη πλατφόρμα προς αποτροπή ακούσιας πτώσης. Η συναρμογή έχει συνολικό βάρος 18 κιλά. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60335-2-41 απαιτεί εγκατάσταση αυτού του προϊόντος σε έδαφος ή βάση.

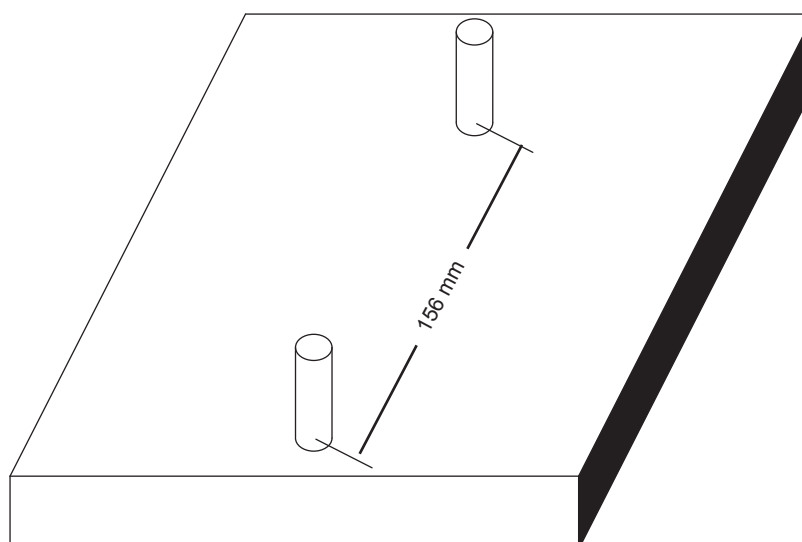

1. Οι οπές εγκατάστασης έχουν διάμετρο 6,4 mm και απέχουν μεταξύ τους 156 mm.
2. Χρησιμοποιήστε δυο μπουλόνια και δυο ασφαλιστικά περικόχλια μέγιστης διαμέτρου 6,4 mm.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- Όλες οι πισίνες χρειάζονται φροντίδα για να παραμείνει το νερό καθαρό και υγιεινό. Με κατάλληλο χημικό έλεγχο, το φίλτρο θα βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε την πισίνα σχετικά με τις οδηγίες περί κατάλληλης χρήσης χλωρίου, παρασκευασμάτων για μη εμφάνιση φυκιών και άλλα χημικά παρασκευάσματα τα οποία είναι απαραίτητα για να έχετε πάντα καθαρό και διάφανο νερό.
- Φυλάξτε τα χημικά παρασκευάσματα της πισίνας μακριά από παιδιά.
- Μην προσθέτετε χημικά παρασκευάσματα στην πισίνα ενόσω χρησιμοποιείται. Ενδέχεται να προκληθούν ερεθισμοί στο δέρμα και στα μάτια.
- Ο καθημερινός έλεγχος του επιπέδου pH και η χημική φροντίδα του νερού είναι εξαιρετικά σημαντικά και πρέπει να τα τονίσουμε. Το χλώριο, τα παρασκευάσματα για μη εμφάνιση φυκιών και η διατήρηση των σωστών επιπέδων pH κρίνονται απαραίτητα όταν γεμίζετε την πισίνα, καθώς επίσης και καθ' όλη τη διάρκεια της εποχής που χρησιμοποιείτε την πισίνα. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε την πισίνα για οδηγίες.
- Η πρώτη πλήρωση της πισίνας με νερό για τη σεζόν ενδέχεται να έχει γλυφό νερό και να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε περισσότερα προσθετικά νερού και πρόσθετες αλλαγές φίλτρου. Η πισίνα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι να εξισορροπηθεί το επίπεδο pH. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε την πισίνα για οδηγίες.
- Έχετε πάντα διαθέσιμα ανταλλακτικά φίλτρα. Αλλάζετε τα φίλτρα κάθε δυο εβδομάδες.
- Το χλωριωμένο νερό ενδέχεται να καταστρέψει το γρασίδι, τους κήπους ή τους θάμνους όταν τα παιδιά παίζουν μέσα στην πισίνα και χύνουν το νερό εκτός πισίνας. Οι περιοχές με γρασίδι κάτω από την επένδυση της πισίνας θα καταστραφούν. Να θυμάστε ότι κάποιοι τύποι γρασιδιού ενδέχεται να αναπτυχθούν μέσα από την επένδυση, ωστόσο δεν επηρεάζεται η χρήση του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

1. Προτού αδειάσετε την πισίνα για να την αποθηκεύσετε για μεγάλη διάρκεια, ή να την τοποθετήσετε σε άλλο σημείο, βεβαιωθείτε ότι το νερό κατευθύνεται προς την υποδοχή αποχέτευσης νερού, μακριά από την οικία σας. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την απόρριψη νερών από πισίνες.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το ρεύμα.
3. Αφού η πισίνα αδειαστεί από όλο το νερό, αποσυνδέστε την ηλεκτρική θερμάστρα πισίνας από τους σωλήνες αντιστρέφοντας τις οδηγίες εγκατάστασης.
4. Στεγνώστε με αέρα τη μονάδα πριν την αποθήκευση.
5. Αποθηκεύστε τη μονάδα και τα εξαρτήματά της σε στεγνό, με ελεγχόμενη θερμοκρασία αποθηκευτικό χώρο, μεταξύ 32 βαθμούς Fahrenheit (0 βαθμούς Κελσίου) και 104 βαθμούς Fahrenheit (40 βαθμούς Κελσίου).
6. Το κουτί της συσκευασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	1. Το καλώδιο ισχύος δεν είναι συνδεδεμένο.	• Συνδέστε το καλώδιο ισχύος.
	2. Η λαβή δεν είναι πλήρως γυρισμένη στη θέση «I».	• Γυρίστε την λαβή αριστερόστροφα στη θέση «I» για να ανάψετε την ηλεκτρική θερμάστρα πισίνας.
	3. Η περιφερειακή πηγή συντήρησης δεν είναι αναμμένη.	• Επανασυνδέστε την περιφερειακή πηγή συντήρησης (GFCI/RCD) και πιάστε το κουμπί RESET.
	4. Η θερμοκρασία του νερού είναι πολύ υψηλή.	• Ο αισθητήρας θερμοκρασίας θα διακόψει το ρεύμα της θερμάστρας όταν η θερμοκρασία του νερού είναι πάνω από περίπου 95 βαθμούς Fahrenheit (35 βαθμούς Κελσίου). Συνεχίζει να λειτουργεί όταν η θερμοκρασία του νερού πέσει κάτω από περίπου 82 βαθμούς Fahrenheit (28 βαθμούς Κελσίου).
	5. Δεν υπάρχει ροή νερού.	• Ανάψτε την αντλία φίλτρου.
	6. Χαμηλή ροή νερού.	• Σιγουρευτείτε ότι οι βαλβίδες ασφαλείας είναι ανοιχτές (εάν υπάρχουν). • Σιγουρευτείτε ότι τα δοχεία φίλτρου σας είναι καθαρά από απορρίμματα και βρωμιά. • Απελευθερώστε όλο τον αέρα από τη γραμμή κυκλοφορίας. • Ελέγξτε την κατεύθυνση των σωλήνων εισόδου και εξόδου νερού. Αντιστρέψτε το σωλήνα εάν είναι απαραίτητο.
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΕΝ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΥΧΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΜΕΝΗ	1. Δεν χρησιμοποιείται ηλιακό κάλυμμα ή κάλυμμα πισίνας.	• Χρησιμοποιήστε πάντοτε το ηλιακό κάλυμμα όταν η πισίνα δεν χρησιμοποιείται.
	2. Το μέγεθος της πισίνας ή ο όγκος του νερού υπερβαίνει την ισχύ της θερμάστρας.	• Ρυθμίστε το χρόνο θέρμανσης κατάλληλα.
	3. Η θερμοκρασία του νερού είναι πολύ χαμηλή.	
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ	1. Η διαδικασία θέρμανσης διαρκεί πολύ.	• Σταματήστε τη θερμάστρα και μειώστε το χρόνο θέρμανσης.
ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ	1. Σφικτήρες σωλήνων.	• Σφίγξτε/επανεγκαταστήστε τους σφικτήρες σωλήνων.
	2. Ασφάλεια σωλήνων.	• Μετακινήστε/ αντικαταστήστε τις βαλβίδες ασφαλείας σωλήνων.
ΠΗΓΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ	1. Βλάβη προϊόντος ή πρόβλημα ηλεκτρικού κυκλώματος.	• Αποσυνδέστε την περιφερειακή πηγή συντήρησης (GFCI/RCD) και μετά επανασυνδέστε την και πιάστε το κουμπί «RESET» για να ξεκινήσετε τη θερμάστρα. Επικοινωνήστε με τη γραμμή επικοινωνίας Intex εάν συνεχίζει να παρουσιάζει σφάλματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε για βοήθεια στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Βλέπε ξεχωριστό φυλλάδιο «Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις».

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
ΑΛΓΗ / ΕΙΔΟΣ ΘΥΚΙΩΝ	- Πρασινωπά νερά. - Πράσινα ή μαύρα στίγματα πανω στο υλικό της πισίνας. - Το υλικό της πισίνας είναι γλιστερό και/ή είναι δυσσώσιμο.	Το επίπεδο του χλωρίου και το pH θέλουν προσαρμογή.	- Υπερ-χλωρίωση αναταράσσοντας το νερό. Αποκατάσταση του δείκτη pH στο σωστό επίπεδο κατά την συμβουλή ενός ειδικού για πισίνες. - Χρησιμοποιήστε μια αναρροφητική αεραντλία για τον πάτο της πισίνας. - Διατηρείτε το σωστό επίπεδο χλωρίωσης.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ	Το νερό γίνεται μπλε, καφέ, ή μαυρο όταν γίνεται επεξεργασία με χλωριο.	Χαλκός, σίδηρος και μαγνήσιο οξειδώνονται από το χλωριο που προστεθηκε. Συνήθεις.	- Προσαρμόστε το υψος του pH στο σωστό επίπεδο. - Να λειτουργεί το φίλτρο μέχρι να καθαρίσει το νερό. - Συχνή αντικατάσταση του φίλτρου.
ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	Το χρώμα του νερού είναι θαμπό ή γαλακτώδες.	“Σκληρότητα” νερού η οποία προκλήθηκε λόγω του αυξημένου δείκτη pH. - Το ποσοστό χλωρίου είναι χαμηλό. - Υπαρξη ξενών αντικειμένων στο νερό.	- Διορθώστε τον δείκτη pH. Συμβουλευτείτε τον εμπόρο σας για την επεξεργασία του νερού. - Ελεγξτε το επίπεδο χλωρίου στο νερό. - Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο.
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ	Το επίπεδο νερού είναι χαμηλότερο από την προηγούμενη μέρα.	Σκίσιμο ή τρύπα στο υλικό της πισίνας. Υπερβολικό σφίξιμο στα καπάκια των βαλβίδων.	- Επισκευάστε με το kit επισκευής. - Σφίχτε τις βαλβίδες με το χέρι.
ΒΡΩΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	Σκονή ή αμμος στο πατωμα της πισίνας.	Υπερβολική χρήση, μεγάλος αριθμός εισόδων-εξόδων από την πισίνα.	Χρησιμοποιήστε την ειδική σκούπα της INTEX για το καθαρισμό του δαπέδου.
ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	Φύλλα, προσθετα αντικείμενα κτλ.	Η πισίνα βρίσκεται πολύ κοντά σε δέντρα.	Χρησιμοποιήστε τον καθαριστή της INTEX.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι δραστηριότητες στο νερό είναι εξίσου χαρούμενες και θεραπευτικές. Ωστόσο, εγκυμονούν κίνδυνοι τραυματισμού και θανάτου. για να μειώσετε τον βαθμό κινδύνου για τραυματισμό, διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις του προϊόντος, της συσκευασίας και των ειδικών φυλλαδίων μέσα στη συσκευασία. Μην ξεχνάτε όμως, πως οι προειδοποιήσεις για το προϊόν, οι οδηγίες και οι κανονισμοί ασφαλείας, καλύπτουν μόνο μερικούς από τους συνηθισμένους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στο νερό και δεν καλύπτουν πλες τις περιπτώσεις κινδύνου.

Για περαιτέρω προφυλάξεις, εξοικειωθείτε με τις παρακάτω γενικές οδηγίες, καθώς και με οδηγίες που παρέχονται από εθνικούς οργανισμούς ασφαλείας.

- Απαιτήστε συνεχή επιβλεψη. Ένας αρμόδιος ενήλικας θα πρέπει να οριστεί ως «ναυαγοσώστης» ή επιβλέπων, ειδικά όταν τα παιδιά βρίσκονται μέσα ή γύρω από την πισίνα.
- Μαθετε κολυμπι.
- Μαθετε να παρέχετε τεχνητή αναπνοή και πρώτες βοήθειες.
- Ενημερώστε οποιονδήποτε επιβλέπει τα παιδιά σας για τους πιθανούς κινδύνους στην πισίνα και για την χρήση μετρων προστασίας όπως ασφαλισμένες πορτες, εμποδια κτλ.
- Εκπαιδεύστε τα παιδιά για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση ανάγκης.
- Παντοτε χρησιμοποιήστε την κοινή λογική και καλή κρίση όταν απολαμβάνετε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο νερό.
- Επιβλεψτε, επιβλεψτε, επιβλεψτε.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Ηλεκτρική θερμάστρα Πισίνας έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας υλικά εξαιρετικής ποιότητας από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Όλα τα προϊόντα Intex έχουν επιθεωρηθεί λεπτομερώς και όταν αποχωρούν από το εργοστάσιο έχουν πιστοποιηθεί ότι δεν είναι ελαττωματικά. Η Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για την Ηλεκτρική θερμάστρα Πισίνας, λαστιχο ποτισματος.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι ως υποκατάστατο των νόμιμων σας δικαιωμάτων σας και ένδικων μέσων. Σε περίπτωση που η παρούσα εγγύηση είναι ασύμβατη με τα νόμιμα δικαιώματά σας, τα δικαιώματά σας υπερισχύουν της εγγύησης. Για παράδειγμα, η νομοθεσία για τους καταναλωτές στη Ευρωπαϊκή Ένωση σας παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα εγγύησης, επιπλέον της κάλυψης που σας παρέχει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη νομοθεσία για τους καταναλωτές στην ΕΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Οι διατάξεις της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης ισχύουν μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμες. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κάτω από την αρχική αγορά λιανικής. Φυλάξτε την απόδειξη με αυτό το εγχειρίδιο, καθώς αποτελεί αποδεικτικό της αγοράς και πρέπει να συνοδεύει τυχόν αξιώσεις εγγύησης. Σε διαφορετική περίπτωση η Περιορισμένη Εγγύηση χάνει την ισχύ της.

Ηλεκτρική Θερμάστρα Πισίνας – 1 χρόνος
Λαστιχο Ποτισματος – 180 ημέρες

Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο ελάττωμα, κατά τη διάρκεια της περιόδου Ηλεκτρική θερμάστρα Πισίνας της εγγύησης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο Κέντρο Σέρβις της Intex, το οποίο περιλαμβάνεται στο ξεχωριστό φυλλάδιο «Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις». Εφόσον το είδος επιστραφεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Σέρβις της Intex, το Κέντρο Σέρβις θα το επιθεωρήσει για να διαπιστώσει την ισχύ της απαίτησης. Εφόσον το είδος καλύπτεται από τις διατάξεις της εγγύησης, αυτό θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, με όμοιο ή συμβατό είδος (υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Intex) χωρίς χρέωση για εσάς.

Εκτός από την παρούσα εγγύηση και άλλα νόμιμα δικαιώματα που ισχύουν στη χώρα σας, δεν υφίστανται άλλες έμμεσες εγγυήσεις. Στο μέτρο που είναι πιθανό στη χώρα σας, η Intex δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία υπόλογη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτους για άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του/της Ηλεκτρική Θερμάστρα Πισίνας, ή από ενέργειες των συνεργατών και υπαλλήλων της Intex (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του προϊόντος). Ορισμένες πολιτείες ή περιοχές δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό συμπτωματικών ή παρεπόμενων ζημιών, έτσι ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πως η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν το Ηλεκτρική θερμάστρα Πισίνας υπόκειται σε αμέλεια, ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή, ατύχημα, ακατάλληλη λειτουργία, ακατάλληλη ισχύ ή τάση που δε συμφωνεί με εκείνη που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης, ακατάλληλη συντήρηση ή αποθήκευση,
- Εάν το Ηλεκτρική θερμάστρα Πισίνας υπόκειται σε ζημιά υπό συνθήκες που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Intex, συμπεριλαμβανομένων, ωστόσο μη περιορισμένων σε, τυπική φθορά, ρήξη και βλάβη που προκαλείται από την έκθεση σε φωτιά, πλημμύρα, παγετό, βροχή ή άλλες εξωτερικές περιβαλλοντικές δυνάμεις,
- Για τμήματα και εξαρτήματα που δεν πωλούνται από την Intex, και/ή
- Για μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, επισκευές ή αποσυναρμολόγηση του/της Ηλεκτρική θερμάστρα Πισίνας από οποιονδήποτε άλλον εκτός από το προσωπικό του Κέντρου Εξυπηρέτησης της Intex.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με απώλεια υδάτων από την πισίνα, χημικά προϊόντα ή πρόκληση ζημιών από νερό δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τραυματισμούς ή ζημιές σε περιουσίες ή άτομα.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και τηρείτε τις οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης της Ηλεκτρική θερμάστρα Πισίνας. Επιθεωρείτε πάντοτε το προϊόν, πριν από τη χρήση. Η Περιορισμένη Εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.